



POSフックの外し方



POSフック (Aフック)

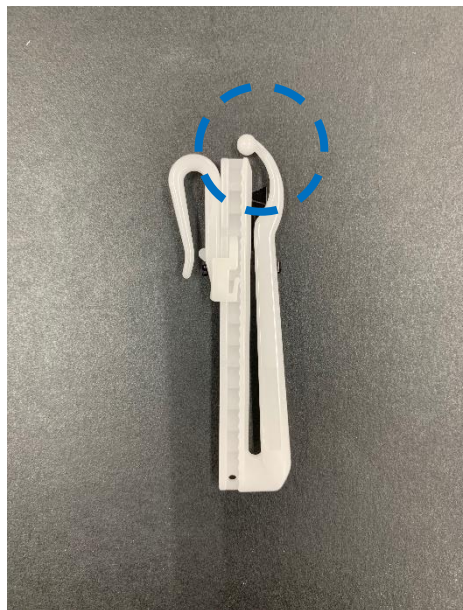

フック先端の球体部分を縫い目から外します。

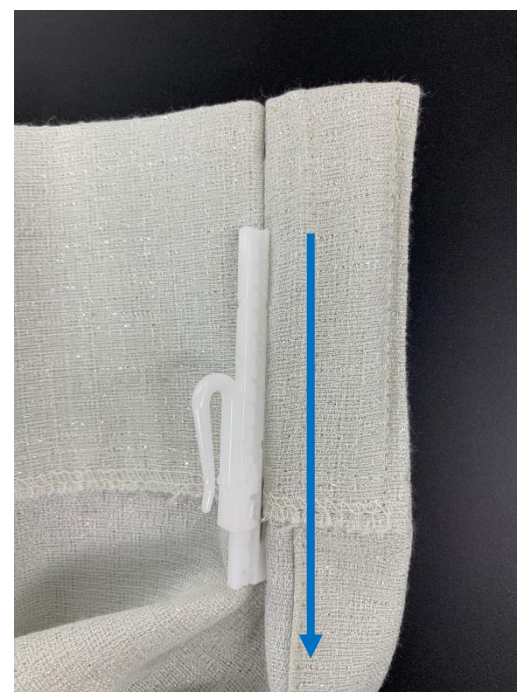

下方向へフックを引いて外します。