



型板ガラス用フィルム (GF-203) の施工方法

■ 施工方法

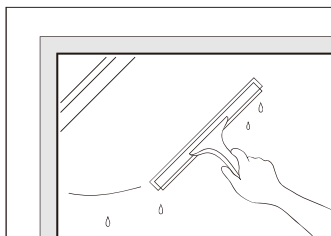

① ガラスの清掃


水500ccあたり5滴前後(季節や施工環境に応じて調整)の中性洗剤を入れた水溶液を窓ガラスに塗布し清掃します。固く付着している汚れは、スキージーを使って落としてください。

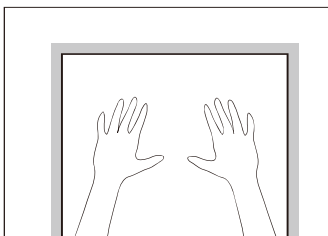

② ガラスフィルムの裁断

貼付け対象の窓ガラスにフィルムをあてがい、サイズの確認・裁断をします。


* 貼付け時の裁断は難しい為、はじめに裁断しておきます。

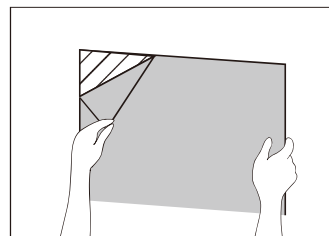

③ セパレーターを剥がす


端から三角形に5cm程度セパレーターを剥がして、折り曲げます。

* 接着面に触れないようにしてください。

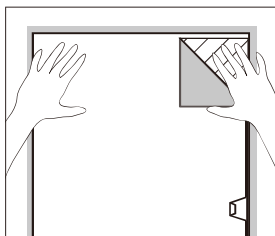

④ ガラスフィルムの貼付け①


しっかりと位置を確認してから、接着面をガラス上部にあてがい、フィルム表面を“軽く”指で押して仮止めをします。

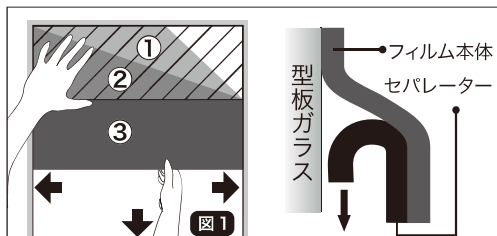

⑤ ガラスフィルムの貼付け②

セパレーターを下方に①→②→③と徐々に剥がしながら、上部から少しずつガラス面に貼り付けていきます。③の状態からは、まっすぐ下方に剥がし貼付けていきます。

* フィルムの両側面及び下部が合っているか確認しながら行います。
* セパレーターは水平を保って剥がし、折れ曲がらないように注意してください。

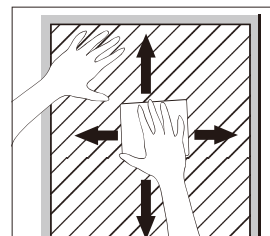

⑥ 貼込み・仕上げ

柔らかい布を当ててまんべんなくフィルムの接着面をなじませるように貼込みます。

* 必要に応じてペーパータオルなどを厚く巻いたスキージーで整えてください。

〈特記事項〉

- 施工液を使用しないドライタイプです。(清掃後の水分は、しっかり乾燥させてください。)
- 接着力が非常に強いので、接着面を他のものに触れさせないように取り扱ってください。
- 一度貼付いた部分を剥がすと、その部分のみ白濁する事があります。また、接着力が低下する事があります。